



## FUNKTIONSFÅTÖLJ

# AMULETT 736 PS

Amulett finns i två varianter 731 PS som är fast och 736 PS som är ställbar.

Amulett PS är anpassade för att stå i miljöer med tuffare säkerhetskrav, som till exempel en psykiatrisk mottagning. Amulett PS är anpassade för att stå i miljöer med tuffare säkerhetskrav, som till exempel en psykiatrisk mottagning. PS fåtöjlerna är utrustade med en heltäckande, spikad låda som effektivt döljer mekanismen, samt en damask i svart konstläder som täcker gasfjädern. Amulett PS har en fast klädsel, vilket innebär en annorlunda sömnadsmetod som minskar risken för bakteriefällor. Dessutom har alla synliga skruvar ersatts med säkerhetskruvar. Reglaget på Amulett 736 PS har en mer diskret design för att minska uppmärksamhet och som följer sitsen upp i en snävare vinkel.

Amulett familjen är inkluderande och omfamnande fåtöljer samt fotpall som är designade för att fungera i miljöer med mycket höga krav på komfort, hygien och trygghet. Det följsamma formspråket med den arbetade, mjuka armlidaren skapar tillsammans med naturliga material en hög taktill känsla. Amulett är generös men ändå nätt och lättplacerad.

För bästa hygien har Amulett PS glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts och bakterier fastnar. Amulett PS tillverkas i FSC®-mix.

Amulett PS är ritad av Studio JOOY.

## MERVÄRDE

- Fåtölj med krav på komfort, hygien och trygghet
- Generös, nätt och lättplacerad
- Inkluderande och omfamnande
- Glipa mellan sits, rygg och karm för bästa hygien
- Valfri kulör


## DIMENSIONER


Höjd	119 cm
Bredd	60 cm
Djup	81 cm
Sitthöjd	47 cm
Sittdjup	47 cm
Höjd armlidare	67 cm

## CERTIFIERINGAR



## VYER

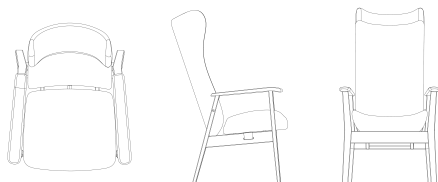



- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad för 160kg

#### TILLVAL

- Underrede i FSC-certifierad ek eller björk
- Underrede i valfri kulör
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits

#### ÅTERBRUK

- Massivt trä

## TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.